

**KOMMUNIKATION
IM LÄRM**



**SICHER HANDELN
IM EINSATZ**



MODULARE SYSTEME

KOMMUNIKATION + GEHÖRSCHUTZ

ALL IN ONE FLEXIBLER EINSATZ



HS MODULARE SERIE

Diese Entwicklung von Hearsafe verbindet Gehörschutz mit In-Ear-Monitoring und Kommunikation. Der Träger wählt für den jeweiligen Zweck geeignete Module aus. Die Funktionalität kann mit einem Handgriff neu definiert werden. Sie ändert sich mit den Aufgabenstellungen und passt sich wechselnden Arbeitssituationen an.

DIE BASIS

HS Modular Concha²



Umgebungswahrnehmung durch lineare Filter
Verfügbar:
10/15/19/22dB + Impuls



Massgefertigt für optimalen Sitz & Komfort

KOMMUNIKATION

HS Modular Connect Headset

Hörsprechgarnitur (Mono-/Binaural)
Zur Verwendung mit Festinstallationen, Funksystemen und Handy geeignet. Optional mit zwei- und dreikanaligen Controllern, z. B. bei gleichzeitiger Nutzung von Funk und Handy.

HS Modular Adapter Schallschlauch

Für die sichere Anbindung eines Schallschlauchs.
Ohne Abbildung.



IN-EAR TECHNIK

Hearsafe bietet eine große Auswahl verschiedener In-Ear-Monitore. Neben Hörern, die speziell für Kommunikation im Lärm konzipiert wurden, auch Modelle, die für den Einsatz vor, auf und hinter der Bühne geeignet sind.

Sprachübertragung:

HS COM In-Ear

Einseitiges oder beidseitiges In-Ear.
Kabel ca. 1,20m / 3,5 Klinker
Auf Wunsch auch in Kurzversion.

HS COM Mobil In-Ear

In-Ear für Handy und Festnetzanlagen mit Sprechfunktion.

HS COM XS In-Ear

Einseitiges ca. 40cm langes In-Ear, das in der zweiten Öffnung, z.B. statt eines Schallschlauchs, getragen werden kann.
3,5mm Mono-Klinker

**EIGENSICHERUNG BEGINNT
MIT DER WAHRNEHMUNG
IHRES UMFELDES.**




WIR FEIEREN JUBILÄUM!

Wenn Sie sich ein "sicheres" Ohr kaufen möchten, dann nutzen Sie unseren Gutscheincode.

Gutscheincode:

HS26#PPB

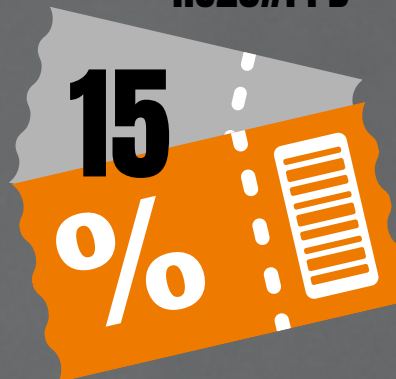

Sie erhalten 15% Rabatt beim privaten Kauf einer Otoplastik Ad Libitum oder HS Modular Concha².

PS: Übrigens, das dürfen Sie ihren Kolleginnen & Kollegen gerne weitererzählen.

**30
YEARS**



HS AD LIBITUM COM

Dieser Gehörschutz bietet diskrete Optik und zuverlässige Kommunikation im Lärm.

Im Einsatz ergeben sich zwangsläufig Situationen, in denen der Träger die volle Umgebungswahrnehmung benötigt. Das Filtermodul kann bei dieser Otoplastik „Auf & Zu“ geschaltet werden.

Die Dämpfung des Filters wird aktiv ausgesetzt. Falls benötigt, wird der Filter mit einem Handgriff reaktiviert.

**Stabiler & sicherer Sitz,
auch bei hoher körperlicher
Belastung oder Kabelzug.
Die Otoplastik bleibt im Ohr.
Kein Nachschieben nötig.**

Der Anschluss eines Schallschlauchs ist hier beidseitig möglich. Die nicht genutzte Öffnung wird zur Sicherstellung der Gehörschutzfunktion verschlossen.
Verfügbare Filtermodule zum Wechseln gibt es in: 10 / 15 / 19 / 22dB + Impuls

HS Ad Libitum COM XS In-Ear

Auch für die Ad Libitum Serie gibt es weiteres Zubehör, wie z. B. ein In Ear, das statt eines Schallschlauchs für die Kommunikation eingesetzt werden kann.



HS Ad Libitum COM



Sicher Hören & Verstehen

**ZUVERLÄSSIG UND NAHEZU
UNSICHTBAR ...**



HS SECRET EAR

Diese In-Ear haben ein extrem feines und strapazierfähiges Kabel. Wahlweise können sie entweder mit einem maßgefertigten Earpiece angefertigt werden oder, bei wechselnden Trägern, mit einem Standard Ear-Tip.

In der Regel wird ein solches In-Ear einseitig getragen. Aber wir fertigen diese auf Kundenwunsch auch beidseitig an. Ein 3,5mm Klinkenstecker ermöglicht eine zuverlässige Anbindung an Funksysteme. Die Stecker-Verbindung kann individuell auf den Kundenbedarf angepasst werden. Auch eine Koppelung über eine Weiche zu einem robusteren Kabel ist eine Option, besonders dann, wenn das Kabel weitestgehend unter der Kleidung getragen wird.

PS: Diese Variante (Bild rechts unten) ist "Standard" bei Nachrichtensprechern & Moderatoren im Fernsehen.

Maßgefertigtes Earpiece aus Silikon mit Ziehfiladen



Standard Earpiece mit Silikon-Tip



Sie nutzen Intercom -Systeme?

Hearsafe bietet auch spezielle Otoplastiken für Headsets, Kopfhörer oder Intercom-Systeme anderer Hersteller. Eine Auswahl finden Sie hier.

Vokkero/Phonak HS Otoplastik für VOKKERO

Das Vokkero-Headset wird über einen Klammer-Mechanismus eingesetzt. Wir bieten 2 Varianten an. Einmal in Acryl und als Silikon-Otoplastik mit einem Einsatz, um das Headset sicher aufzunehmen.

Riedel Bolero HS Concha² für Riedel Bolero

Analog zu unserer HS Modular Concha² gibt es auch für das Bolero-System eine entsprechende Otoplastik.

Clarus HS Sleeve-Otoplastik für Clarus

Die Maßanfertigung umschließt das Headset stabil und sicher wie ein Handschuh. So kann das Headset ohne die Standard-Aufsätze verwendet werden.

Die CLARUS Interkom Lösung ist für Einsätze unter härtesten Bedingungen ausgelegt. Besonderheit: Duale Mikrofon-Architektur. Die Stimme des Benutzers wird direkt im Gehörgang mit einem In-Ear-Mikro abgenommen ("Talking from the ear"). Das ermöglicht klare Kommunikation selbst im größten Lärm. Das außen liegende Ambience-Mikrofon gewährt Umgebungswahrnehmung und fungiert in leisen Situationen als Flüstermikrofon.

HS V3 Intercom by Hearsafe HIGH END PERFORMANCE

NEW
NEW
NEW
NEW



Dieses binaurale Headset ist für den Einsatz in extremen Lärmsituationen mit starker Abschirmung entwickelt worden. Auf dem Gehäuse sitzt ein Mikro zur Außenwahrnehmung. Es arbeitet mit Active Noise Cancelling, das auch Impulsgeräusche abdeckt.

HS V3 Otoplastik

Diese komfortable Concha-Bauform schließt sehr gut in der Ohrmuschel ab und gibt dem flachen Gehäuse des HS V3-Headsets stabilen Halt.

HS V3 Headset

Active Noise Cancelling

Militär & Behörden

Jede Situation & Aufgabe hat ihre eigenen Herausforderungen.

Wir finden Lösungen.
Wir beraten Sie gerne persönlich.

Bei Interesse an einem
HS V3 -oder Clarus-System
wenden Sie sich bitte an Herrn E. Beste

Unter schwierigsten Bedingungen zuverlässig : **HÖREN, VERSTEHEN & KOMMUNIZIEREN.** Dafür entwickeln wir innovative maßgefertigte Lösungen.

3 REGELN, WENN ES SCHWIERIG WIRD ZU KOMMUNIZIEREN:-

- 1 SCHAU MICH AN, WENN DU MIT MIR SPRICHST.
- 2 EINER NACH DEM ANDEREN!
- 3 STÖRGERÄUSCHE IM HINTERGRUND REDUZIEREN.



Kontakt
Eckhard Beste

 hearsafetechnologies
@hearsafetechnologies



Hearsafe Technologies GmbH & Co.KG
Kölner Str. 260 / 51149 Köln
Phone: 02203 91 000
Mail: info@hearsafe.de
www.hearsafe.de